

Snabbguide Konftel 55Wx

Konftel 55Wx är en konferensenhet som kan anslutas till din bordstelefon, mobiltelefon och dator. Den omvandlar dina kommunikationsverktyg till konferenstelefoner med Konftels unika ljudteknologi OmniSound®.

På / Av (långt tryck)

Sekretess (mikrofon av / högtalare av)

NFC märke

Pekskärm



Indikeringslampor (LED)

Blinkar blå

Inkommande samtal via Bluetooth

Lyser blå

Ljudkanal påslagen / pågående samtal

Lyser röd

Sekretessläge, mikrofon avstängd


Blinkar röd

Vänteläge, högtalare och mikrofon avstängda

BESKRIVNING

Konftel 55Wx har automatisk detektering av de anslutningar du gör. Anslut en mobiltelefon och en knapp för att aktivera ljudströmmen från mobiltelefonen dyker upp på skärmen. Sätt in ett SD-kort och en knapp för inspelning på SD-kortet visas. En knapp som lyser innebär att funktionen är aktiv. När du trycker på knappen växlar den mellan av och på.

Konftel 55Wx har utökad stöd för UC-lösningar som t.ex. Microsoft® Lync®. För mer information om detta och produktens övriga funktioner se www.konftel.com.

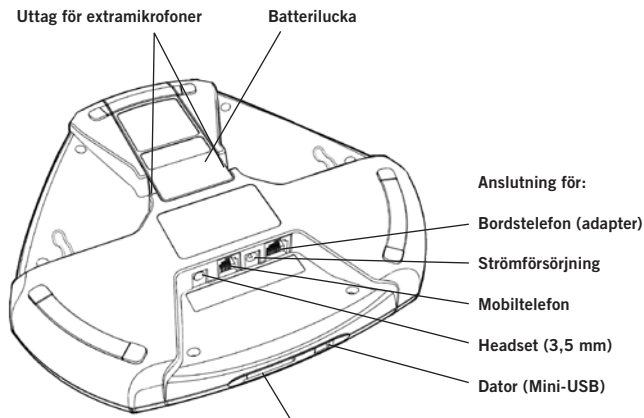

Uttag för SD-minneskort

Det går både att spela in pågående samtal och använda Konftel 55Wx som en diktafon. Sätt i ett SD-kort och tryck på inspelningsknappen för att starta inspelning.

Inspelningar är åtkomliga via meny.



Exempel på hur skärmen kan se ut.

Här är en Bluetooth-telefon ansluten och en dator ansluten och aktiv.


Knappen  visar bara om telefonen stödjer musikuppspelning med Bluetooth A2DP.

Symbolen  visar mobiltelefonens antensignal.

Ansluta bordstelefon

- ⇒ Anslut telefonen till Konftel 55Wx med hjälp av en telefonadapter (tillbehör).


Knappen  visas på Konftel 55Wx.

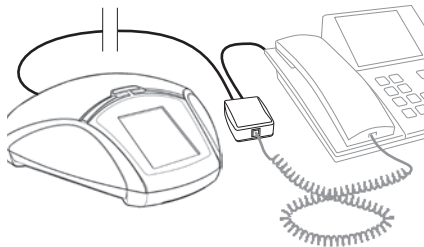


Ta loss telefonlurens sladd från telefonen och anslut den till telefonadaptern enligt bilden ovan.

- ⇒ Ring ett testsamtal för att kontrollera att ljudnivån är bra hos mottagaren.
- ① Mikrofonnivån i Konftel 55Wx går att justera så att den fungerar optimalt med aktuell telefon. (Se handboken.)

Ringa samtal

- ⇒ Tryck på  på Konftel 55Wx för att flytta ljudet från telefonen till Konftel 55Wx.

Knappen  och indikeringslamporna lyser blå.

- ⇒ Lyft av luren och ring ett samtal med bordstelefonen.
- ① Tryck på knappen  för att flytta ljudet till och från bordstelefonens lur.


Ansluta mobiltelefon med kabel

- ⇒ Anslut mobiltelefonen till Konftel 55Wx. (En tillbehörskabel för din telefon krävs.)


Knappen  visas på Konftel 55Wx.

- ⇒ Ring ett testsamtal för att kontrollera att ljudnivån är bra hos mottagaren.
- ① Mikrofonnivån i Konftel 55Wx går att justera så att den fungerar optimalt med aktuell telefon. (Se handboken.)
- ① Observera att det inte går att använda en bordstelefon och en mobiltelefon samtidigt med Konftel 55Wx. Bordstelefonens anslutning inaktiveras när mobiltelefonen ansluts.


Ringa samtal

- ⇒ Tryck på knappen  på Konftel 55Wx för att flytta ljudet från mobilen till Konftel 55Wx.


Knappen  och indikeringslamporna lyser blå.

- ⇒ Ring ett samtal med mobiltelefonen.
- ① Tryck på knappen  för att flytta ljudet till och från mobiltelefonen.

Ansluta dator

- ⇒ Anslut din dator till Konftel 55Wx med den medföljande USB-kabeln.
Knappen  visas på Konftel 55Wx och USB-ljudet aktiveras.
- ① Beroende på datorns operativsystem kan du behöva ställa in att **Konftel 55Wx** ska användas som ljudenhet.
- ① Konftel 55Wx kan laddas och drivas via USB förutsatt att batteriet sitter i. Nätadaptorn behöver inte anslutas.

Använda med dator

- ⇒ Tryck på knappen  på Konftel 55Wx om den inte redan lyser blå.
- ⇒ Koppla upp samtalet i datorn med exempelvis en webbötestjänst eller Skype®.
- ① Det går att brygga samtal via en ansluten telefon och dator genom att aktivera båda anslutningarna.
- ① Konftel 55Wx har också utökat stöd för vissa UC-lösningar (t.ex. Microsoft® Lync®). På www.konftel.com finns mer information om vilka UC-lösningar som stöds.



Ansluta telefon med Bluetooth

Bluetooth måste vara aktiverat både i Konftel 55Wx och i din mobiltelefon.

Parkoppling och anslutning med NFC

- ① Detta förutsätter att din telefon stödjer förenklad parkoppling via NFC (near-field communications). NFC måste vara aktiverat i din mobiltelefon och skärmen uppläst.
- ⇒ Håll telefonen mot NFC-märket  på den blanka bågen till höger om skärmen på Konftel 55Wx.
Telefonen och Konftel 55Wx parkopplas och ansluts.

Parkoppling och anslutning utan NFC


- ⇒ Tryck på knappen  på Konftel 55Wx.
Detta öppnar dialogrutan med parkopplade enheter och gör Konftel 55Wx synlig för andra Bluetooth-enheter.
- ⇒ Aktivera Bluetooth i din mobiltelefon, starta en sökning och välj att parkoppla med Konftel 55Wx.
- ① Det går också att söka mobiltelefonen från Konftel 55Wx genom att trycka på knappen .

Nästa gång du vill använda Konftel 55Wx med din telefon räcker det att ansluta den:



- ⇒ Tryck på knappen  på Konftel 55Wx.
En lista med redan parkopplade enheter visas.
- ⇒ Välj din telefon från listan och tryck på .

Samtalsläge och musikläge





De flesta mobiltelefoner och datorer stödjer två sätt att skicka ljud via Bluetooth. Det ena är dubbelriktat och optimerat för tal och det andra har högre ljudbandbredd, är enkelriktat och optimerat för musik.

När en mobiltelefon eller dator skickar ljud där en musik-app är källan, aktiveras vanligtvis musikläget i Konftel 55Wx. När en mobiltelefon eller dator skickar ljud från en kommunikations-app aktiveras samtalsläget. Du kan även växla mellan lägena i Konftel 55Wx med knappen .

Läs mer om musikläget i handboken som du hittar på www.konftel.com.

I samtalsläget visas knapparna  och  på Konftel 55Wx. Du ser även namnet på din telefon och styrkan på antenssignalen.

Ringa samtal

- ⇒ Ring ett samtal genom att trycka  (i samtalsläget) och slå numret.
- ① Det går att flytta samtalet mellan Konftel 55Wx och mobiltelefonen genom att trycka på  respektive .
- ① Det går även att ringa från mobiltelefonen och därefter tryck på  för att flytta samtalet till Konftel 55Wx.

